



Flexibilität ist unser Versprechen!


FlexCURE 18 matt

- Kann ich die bisherigen Einbrennbedingungen mit der FlexCURE Technologie beibehalten?**

Ja, Sie können innerhalb des Einbrennfensters frei und flexibel entscheiden, welche Einstellungen Sie in Ihrer Produktion vornehmen werden.

TIGER entspricht den Bedürfnissen seiner Kunden und hat daher das neue Einbrennfenster sehr großzügig, mit dem alten weitgehend überlappend gestaltet. Haben Sie beispielsweise Ihre Teile bisher bei 200 °C / 10 min. eingebrannt und möchten bzw. können daran nichts ändern, ist es nach wie vor möglich, weiterhin diese Einstellungen zu verwenden.

Folgende Grafik veranschaulicht das erweiterte mit den bisherigen Einbrennbedingungen überlappende Einbrennfenster:

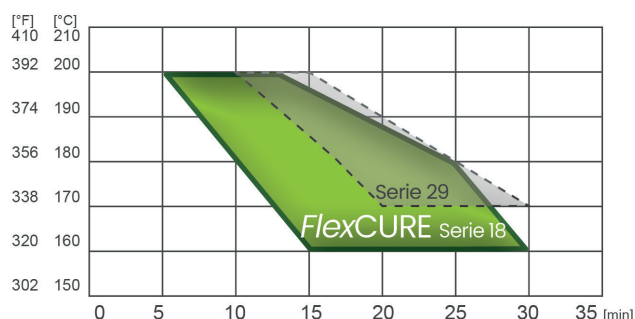

Objekttemperatur	minimale Einbrennzeit	maximale Einbrennzeit
200 °C	5 Minuten	13 Minuten
180 °C	10 Minuten	25 Minuten
160 °C	15 Minuten	30 Minuten

- Worin unterscheidet sich die FlexCURE Technologie gegenüber den bisherigen Produktserien? Was hat sich geändert?**

Für die FlexCURE Technologie wurden Kunstharze weiter- bzw. neu entwickelt. Somit ist es möglich das Einbrennfenster mit Temperaturen von 160 bis 200 °C zu erweitern und höchste Flexibilität bei der Auswahl der Einbrennbedingungen anzubieten.

Die visuellen als auch funktionellen Eigenschaften sowie das Abwitterungsverhalten der Produkte entsprechen den Anforderungen der Gütegemeinschaften.

- Kann die Farbgleichheit zu den bisherigen Serien gewährleistet werden?**

Die Farbtöne der FlexCURE Serien werden zu den bisherigen TIGER Drylac® Serien ausgearbeitet. Es ist daher von üblichen Chargenschwankungen auszugehen.

- Gibt es bei den FlexCURE Produkten visuelle Unterschiede bei unterschiedlichen Einbrenntemperaturen?**

Ja, wie auch schon bislang gibt es die gewohnten Schwankungen innerhalb des Einbrennfensters hinsichtlich Farbton & Glanz.

- Sind die bisherigen Produkte mit jenen der neuen FlexCURE-Technologie in der Applikation miteinander kompatibel?**

Unter Laborbedingungen hat sich gezeigt, dass die neue FlexCURE Serie 18 matt technisch mit der bisherigen Serie 29 matt kompatibel ist; bei einer Mischung kommt es daher zu keiner Unverträglichkeit. Anlagenspezifische Einflüsse können jedoch zu anderen Ergebnissen führen. Wir empfehlen daher beim Produktwechsel eine Anlagenreinigung wie bei jedem Farbwechsel durchzuführen.

Produkt FAQ's



- Gibt es für *FlexCURE* bereits Architektur Zulassungen?

Zertifikate

- Gibt es für *FlexCURE* ein EPD-Zertifikat (Environmental Product Declaration)?

Das EPD Zertifikat für *FlexCURE* Serie 18 finden Sie hier

- Wann wird es die Umstellung auf *FlexCURE* Serie 18 matt geben?

- Wie wird der Ablaufplan sein und gibt es einen Zeitpunkt, ab wann es die bisherigen TIGER Drylac® Serien nicht mehr geben wird?

In einem ersten Schritt sind **ab 26. Juni 2025** 30 ausgewählte Produkte der bisherigen Serie 29 matt auch als *FlexCURE* Serie 18 matt ab Lager erhältlich.

Alle anderen Standard-RAL-Farben und Metallic-Effekte der Serie 29 matt folgen dann sukzessive im Rahmen eines kontrollierten Phase-Out-/Phase-In-Prozesses.

- **Wie bestelle ich in Zukunft?**

Serie 29 matt steht nur solange der Vorrat reicht zur Verfügung und wird mit jeder Neuproduktion durch Serie 18 matt ersetzt, bei einer Bestellung informieren wir Sie entsprechend und liefern automatisch die neue FlexCURE Serie 18 matt-Variante. Zusätzlich stellen wir eine Landingpage zur Verfügung, anhand derer wir laufend darüber informieren, welche Produkte bereits in Serie 18 matt verfügbar sind. Wir empfehlen daher, diese Landing Page als Favorit abzuspeichern, um so bei Neubestellungen und zur Vermeidung von Bestellkorrekturen gleich das entsprechende Serie 18 matt Produkt zu bestellen. Bei Bedarf und auf Anfrage können Produkte der Serie 29 matt weiterhin als Sonderprodukte bezogen werden.

- Werden für die *FlexCURE* Produkte neue Produktnummern vergeben?

Die 5-stellige Produktnummer nach der Serienbezeichnung bleibt (bis auf wenige Ausnahmen) bestehen, es ändert sich lediglich die Seriennummer, z.B.: RAL 7016 matt 29/73570 wird zu RAL 7016 matt 18/73570. Die Übersicht informiert über sämtliche Produktnummern der Serie 18 matt *Flex-CURE*, die es Ihnen ermöglicht, die Materialstammdaten in Ihrem ERP-System entsprechend anzupassen.



- Welche Produkte wurden bereits auf Serie 18 umgestellt?

Folgende Produkte der *FlexCURE* Serie 18 matt können schon jetzt bestellt werden:

- **Objekte & Bauvorhaben in der Umstellungsphase mit *FlexCURE*?**

Uns ist bekannt, dass Bauvorhaben meist über einen längeren Zeitraum beschichtet werden oder es zu späteren Nachbeschichtungen kommen kann. Gerade während der Umstellungsphase kann nicht gewährleistet werden, dass zu einem späteren Zeitpunkt die jeweilige Serie & Charge noch verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen daher – soweit bereits verfügbar –, das jeweilige Bauvorhaben direkt in *FlexCURE* bei unveränderten Einbrennbedingungen zu beschichten. Gegebenenfalls kann das bisher bezogene TIGER Drylac® Produkt weiterhin als Sonderprodukt bezogen werden. Die Verarbeitungsrichtlinien sowie unsere Empfehlung, für ein Objekt soweit als möglich dieselbe Charge zu verwenden, haben sich mit *FlexCURE* nicht verändert.